



ITEM: 3590-15

Writing Desk / Bureau



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.




Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

DONOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

Step 1 / Étape 1

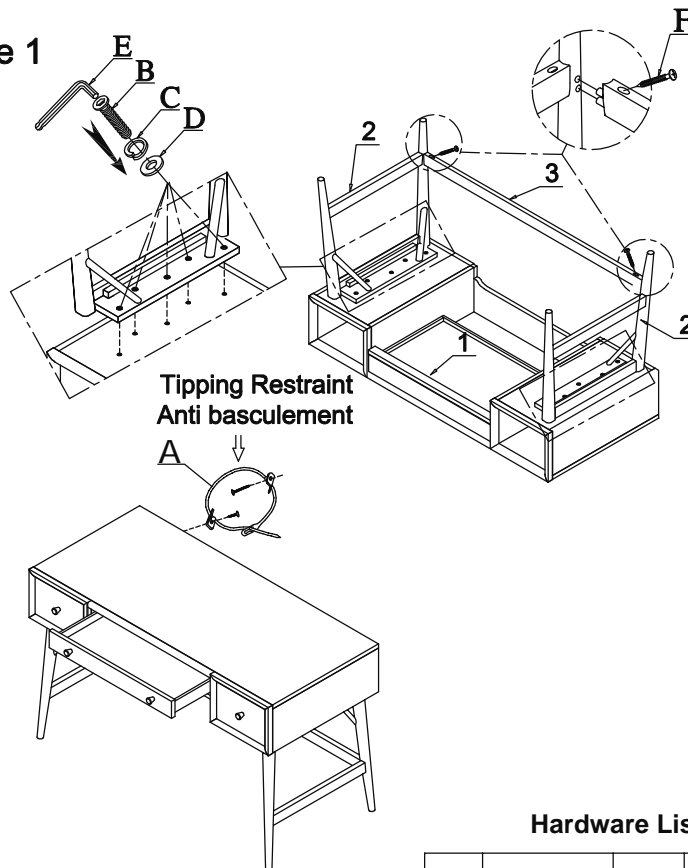

Step 2 / Étape 2

Tipping Restraint
Anti basculement

Made in Vietnam / Fabriqué au Vietnam

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

NO	DRAWING	Q' TY	DESCRIPTION
1		1	Top frame Dessus de table
2		2	Legframe (L&R) Pied (gauche/droite)
3		1	Stretcher / Brancard

Hardware List / Liste de quincaillerie

NO	DRAWING	Q' TY	DESCRIPTION
A		1	Tipping Restraint Anti basculement
B		10	Φ5/16"×18×1-1/2" Bolt / Boulon
C		10	Φ5/16" Lock washer Rondelle d'arrêt
D		10	Φ5/16"×19×2mm Flat washer Rondelle plate
E		1	Φ5/16" Allen wrench / Clé allen
F		2	#8×1" Screw / Vis